



## 2.4.2 イベント録画設定

カメラごとにイベント時の録画の設定を行うことができます。

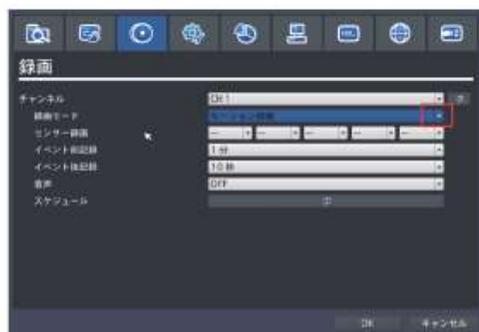

- 録画モードをモーション録画orセンサー録画を選択すると が有効になります。クリックすると下記設定画面が表示されます。



- 常時+モーションorセンサーを選択すると、センサが反応した場合と反応がない場合の録画解像度・画質・録画フレームを設定することができます。

## 2.4.3 スケジュール設定

- 録画設定メニューで「スケジュール」項目に移動し、前面パネルの「決定」ボタンもしくは をクリックとスケジュール設定画面が表示されます。



- 画面左上の「チャンネル」項目に、スケジュールを設定したいチャンネルを指定します。

- 画面上のボタンから録画モードを選択します。



- スケジュール表のマス目をクリック、ドラックすると、選択中の録画モードが設定されます。各録画モードごとに、マス目に表示される色が違います。

色	録画モード
緑	常時録画
赤	センサー録画
黄	モーション録画
白(色なし)	録画しない

- 1日中同じ設定にしたい場合は、縦軸の曜日ボタンをクリックします。



例)「月」をクリックすると、月曜日の24時間が

- 選択した録画モードに設定されます。



毎日設定した時間だけを同じ設定にしたい場合は、横軸の数字をクリックします。

例)「4」をクリックすると、毎日04:00～05:00の間の時間が選択した録画モードに設定されます。

- 毎日同じ設定にしたい場合は、縦軸と横軸が接する部分のマス目をクリックします。



例) 数字と曜日の間の黒い■部分をクリックすると、毎日の全時間帯が選択した録画モードに設置されます。

- クリア** ボタンをクリックすると、スケジュール表の録画モード設定が全部消え、初期化されます。

- 「OK」をクリックすると、録画モードが「スケジュール」になっているチャンネルの録画モードが設定したスケジュール通りに変更されます。

※ 設定したスケジュールを他のチャンネルにコピーしたい場合

「スケジュールを他のCHにコピー」の項目で、スケジュールを上書きしたいチャンネルのチェックボックスにチェックを入れ、 **コピー** ボタンをクリックすると、スケジュール表の設定が選択チャンネルに適用されます。